

Actualización 2.4.8 para la CS2 y 1.4.1 para la CS3/CS3plus Exclusivas para actualizar las MS2 a la versión 3.55

Estas actualizaciones para las hermanas mayores son exclusivas para poder actualizar las MS2 que tenían la versión 2.7 y pasarla a la versión 3.55.

La novedad de esta actualización para las MS2 es que ahora podrán soportar las 31 funciones igual que sus hermanas mayores CS2 y CS3/CS3 plus.

Además las locomotoras activas para seleccionar desde la pantalla que eran de 10 ahora pasan a 40.


Lo que pretende este manual es tener una visión ampliada de estas dos novedades que aporta la nueva actualización 3.55.

Bajo esta dirección tenéis el manual completo de la MS2 con la versión 3.55 para poder verlo <https://static.maerklin.de/damcontent/58/00/5800256dd29fa2648036f1f3c36e4fb91557845024.pdf>

Se da por entendido que ya tenéis práctica en la actualización de la CS2 y CS3/CS3 plus, dicho esto, una vez hayáis actualizado una u otra central, éstas quedarán en condiciones de poder actualizar la MS2 conectándola a cualquiera de ellas.



En esta imagen podéis comprobar la MS2 conectada a una CS3 plus.

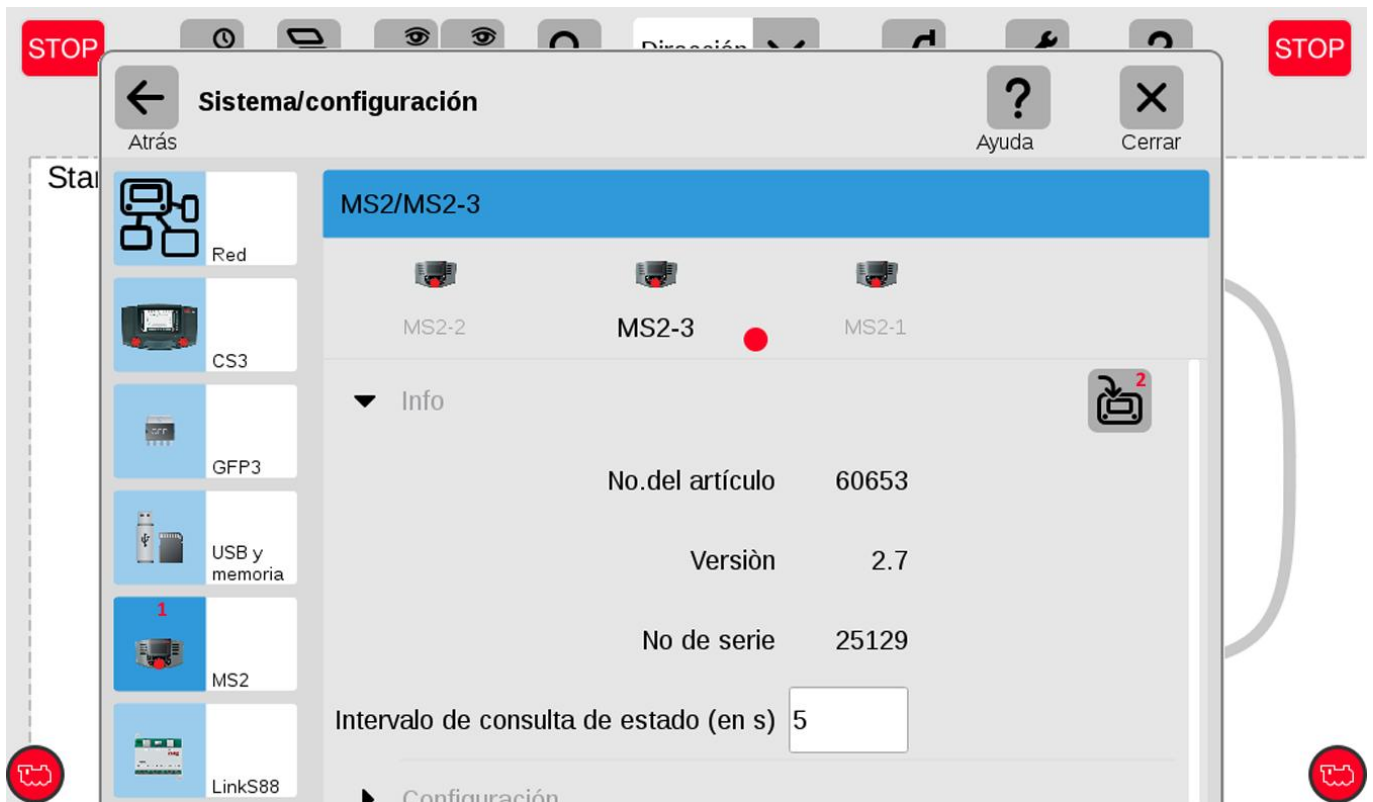

En Sistema/configuración deberéis pulsar el icono MS2 (1) situado en la barra vertical izquierda y se os abrirá la ventana MS2/MS2-3.

En ella tendréis tres informaciones importantes:

La primera información la tenéis en el centro de la ventana, se trata de la Versión que tiene la MS2 que tenéis conectada a la CS3 plus, en este caso es la 2.7 que es la última que había hasta este momento (si no la hubierais actualizado anteriormente seguramente os saldrá una versión anterior a ésta).


La segunda información la tenéis en la parte superior de la ventana donde hay los gráficos de tres MS2, en la MS2-3 a su derecha está un círculo ●, esto significa que tenéis a vuestra disposición la nueva actualización que en este caso es la 3.55 para vuestra MS2.

La tercera información se trata del icono (2), pulsando sobre él empezará a ejecutarse la actualización de vuestra MS2.

La pantalla de la MS2 quedará vacía y acto seguido saldrá el siguiente mensaje:




Deberéis pulsar la cuarta tecla de la derecha de la pantalla (es la que está a la altura del Sí) para empezar la carga de la actualización.

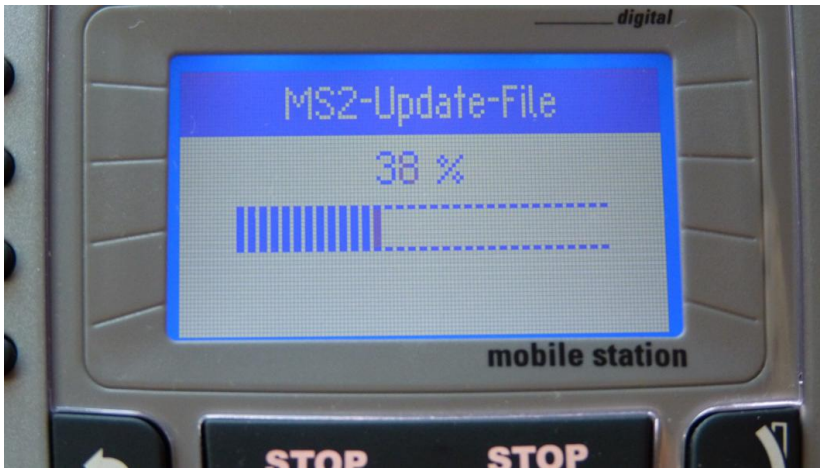


Empieza la carga con la imagen de una barra progresiva (en la imagen indica un 38 % de carga).

Cuando termine la carga empezará otra ya que se cargan varios ficheros.

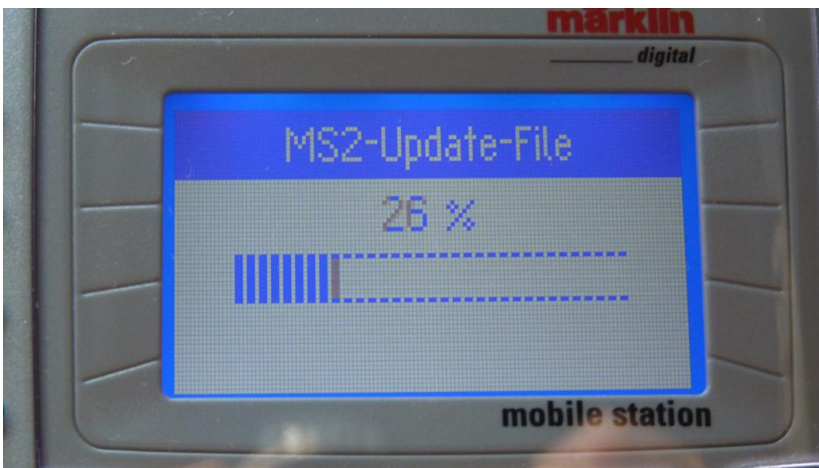

Esta es la segunda carga.

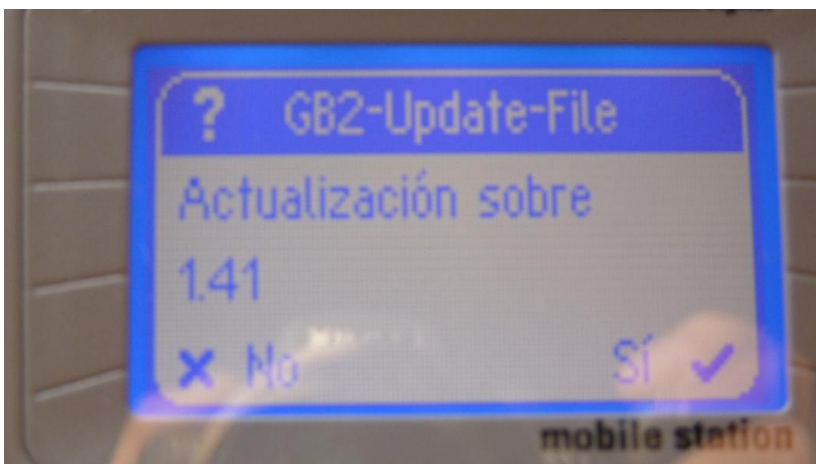

Finalizada la segunda carga deberéis pulsar la cuarta tecla de la derecha de la pantalla (es la que está a la altura del **Sí**) de esta forma validareis la carga de la actualización.



Finalmente sale la pantalla principal, a partir de aquí la MS2 ya es operativa.

No he podido comprobar si conserva las locomotoras que ya estaban dadas de alta ya que antes de cargar la actualización mi MS2 no tenía ninguna cargada.

Si no es el caso deberéis de volver a cargarlas.



Empezaremos por la novedad en cuanto a la posibilidad de tener 40 locomotoras activas para seleccionar directamente una de ellas en la pantalla (recordar que anteriormente eran 10). He activado 2 locomotoras en pantalla aunque en la imagen veáis una.


Para hacer el cambio a la otra locomotora simplemente mantener pulsada la tecla **SHIFT** y girar el mando de velocidad hacia la derecha o izquierda.




Si se desplaza el mando hacia la derecha se puede apreciar las dos rayas que indican que hay dos locomotoras y cualquiera de ellas podéis activarla en la pantalla.

Resumiendo, puede haber hasta un total de 40 rayas que indican que tenéis la posibilidad de activar cualquiera de estas locomotoras en la pantalla.

Vamos a por la segunda novedad, se trata de la incorporación de 31 funciones (he de recordaros que no todas las locomotoras llevan esta totalidad de funciones, esto puede variar según el criterio que Märklin haya decidido en la cantidad de funciones que incorpore una locomotora a la hora de grabar su sonido).

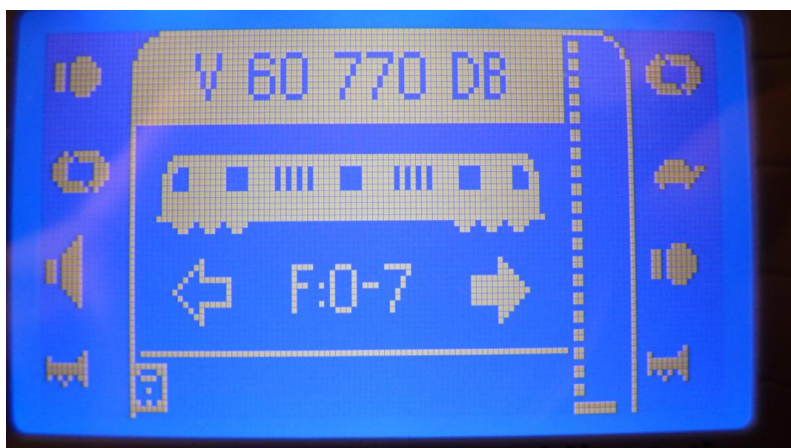


Esta V 60 tiene un total de 19 funciones, es decir desde F0 hasta F18; en la primera pantalla de la locomotora siempre salen las 8 primeras funciones, es decir desde F0 hasta F7 (la numeración de funciones siempre empieza por la tecla superior de la izquierda de la pantalla, en esta imagen sería F0, F1, F2 y F3 y por la parte superior derecha F4, F5, F6 y F7). En esta primera pantalla de funciones no hay que mantener la tecla **SHIFT** pulsada.

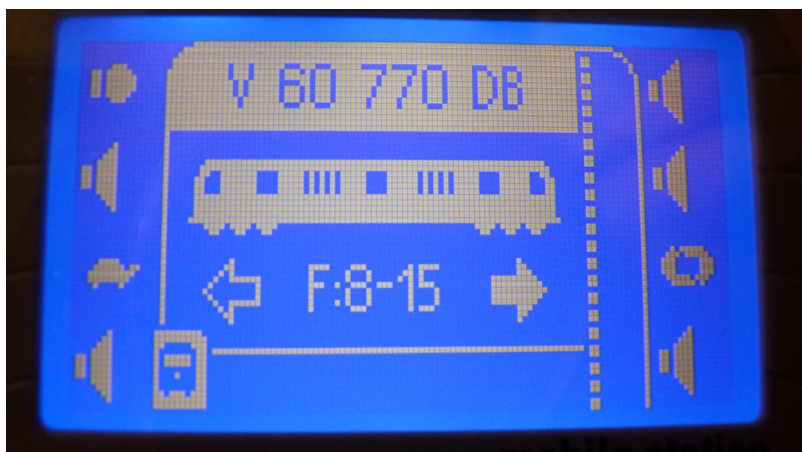

Para acceder a la segunda pantalla de funciones simplemente pulsar una sola vez la tecla **SHIFT** y mantenerla pulsada, en la imagen ahora podéis ver las funciones F8 hasta F15 (la numeración de funciones siempre empieza por la tecla superior de la izquierda de la pantalla, en esta imagen sería F8, F9, F10 y F11 y por la parte superior derecha F12, F13, F14 y F15).



Para acceder a la tercera pantalla de funciones simplemente pulsar dos veces seguidas la tecla **SHIFT** y mantenerla pulsada, en la imagen ahora podéis ver las funciones F16 hasta F23 (la numeración de funciones siempre empieza por la tecla superior de la izquierda de la pantalla, en esta imagen sería F16, F17, F18 y F19 y por la parte superior derecha F20, F21, F22 y F23).

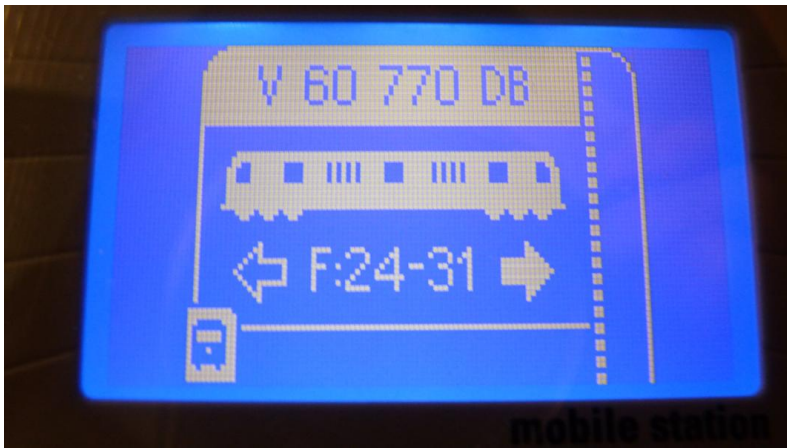

Para acceder a la cuarta pantalla de funciones simplemente pulsar tres veces seguidas la tecla **SHIFT** y mantenerla pulsada, en la imagen ahora podéis ver las funciones F24 hasta F31 (la numeración de funciones siempre empieza por la tecla superior de la izquierda de la pantalla, en esta imagen sería F24, F25, F26 y F27 y por la parte superior derecha F28, F29, F30 y F31).

Espero que todas estas explicaciones os ayuden a entender el funcionamiento de estas dos novedades incorporadas a la MS2 a través de la actualización 3.55.

Volver a recordaros que si queréis el manual completo bajo esta dirección os lo podéis bajar. <https://static.maerklin.de/damcontent/58/00/5800256dd29fa2648036f1f3c36e4fb91557845024.pdf>

Éste no está traducido al castellano.