



Voy a igualar dos depósitos de locomotoras el 72881 y el 72883 que tras ser montados no me gustó como quedaron.

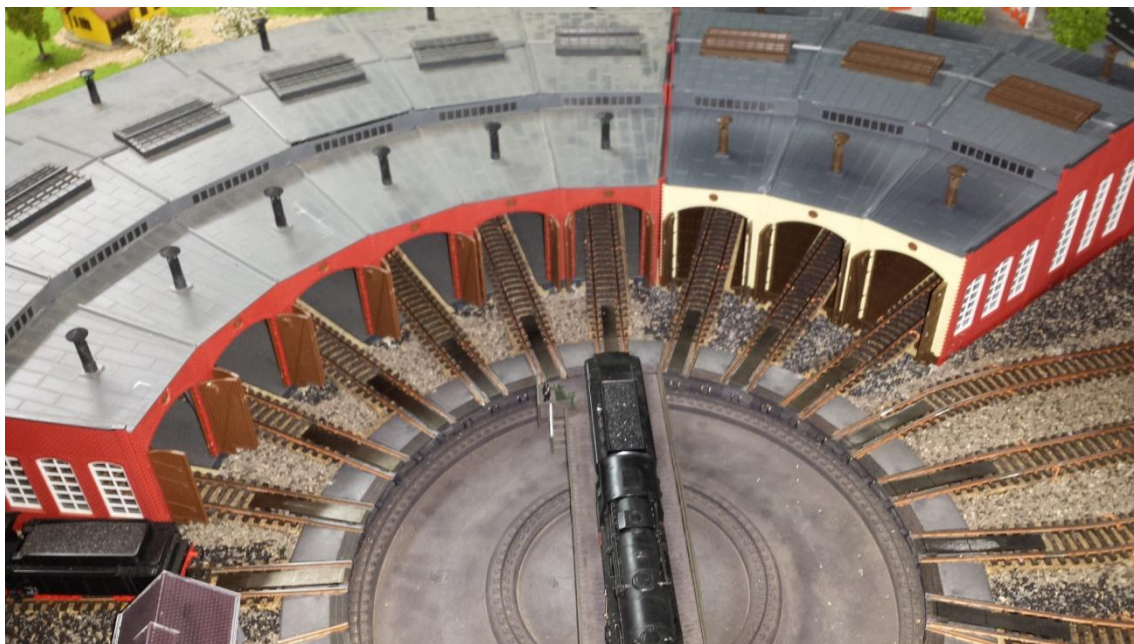

Con un cúter de buena calidad y mucha paciencia despegamos las dos paredes que están adyacentes.

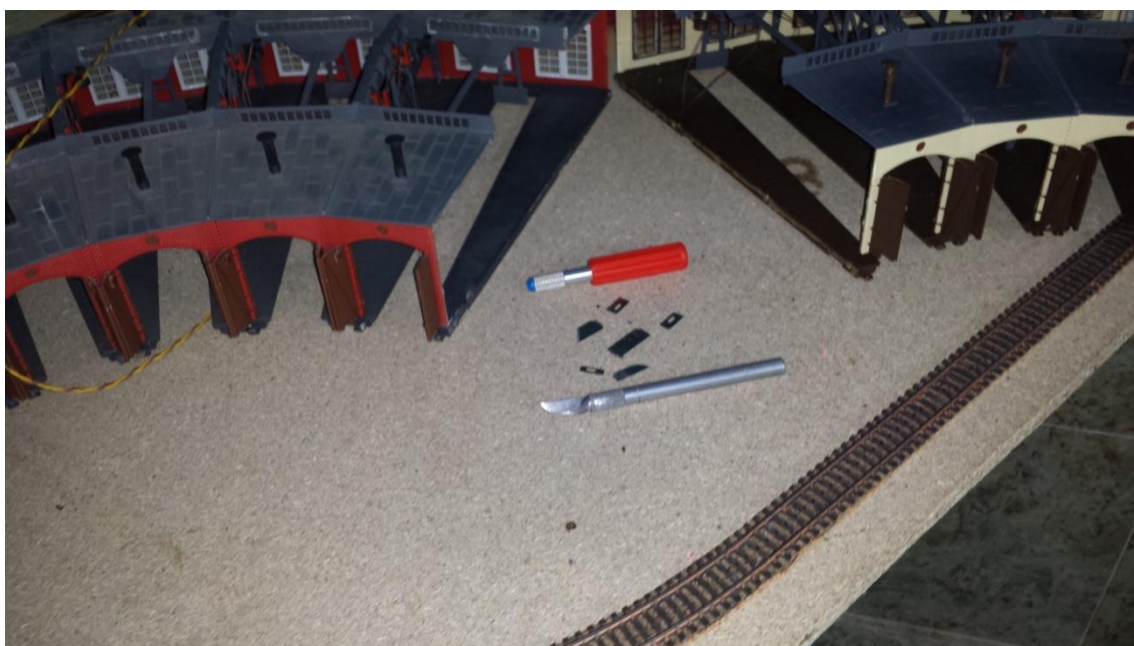

Con cinta de carrocerero procedemos a tapar las partes que no queremos que sean pintadas por accidente.



Con un aerosol aplico pintura Humbrol Matt 60



Antes que se seque la pintura y con mucho cuidado quitamos la cinta de carroceros, una vez seca la pintura procedo a la unión de las dos partes.

Aunque he intentado buscar una pintura lo más parecida al depósito 72881, se nota la diferencia, que no será problema.



Ya que al ensuciar de negro todo el depósito esta diferencia ya no es tan apreciable.



